


# **B.RO MINI 1CH**

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1) 1 Kanal Mini-Empfänger mit Rolling Code.

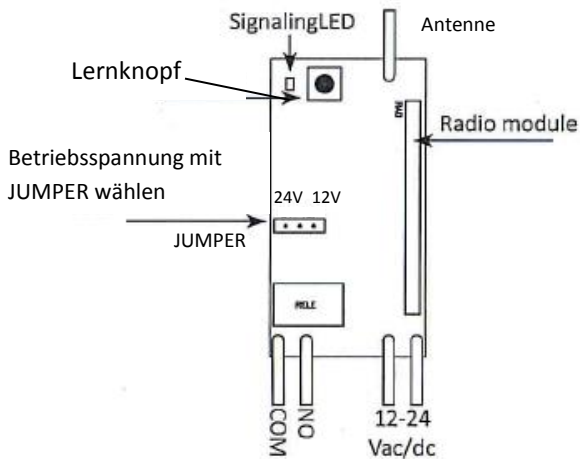

Kode	Rolling Code
Max. Anzahl der Handsender	1000
Betriebsspannung	12-24 Vac/dc
Leistungsaufnahme	Bei 12V 45mA dc-86mA ac Bei 24V 50mA dc-100mA ac
Kanäle	1
Frequenz	433.92 MHz
Reichweite	80-250m
Relaiskontakt	1A a 30 Vdc / 0.5A a 42.4 Vac
Temperatur	-10 ...55°C

## **2) Handsender anlernen:**

1. Wählen Sie mit dem Jumper die gewünschte Betriebsspannung
2. Drücken Sie den Lernknopf. Das LED leuchtet auf.
3. Drücken Sie die gewünschte Handsendertaste die Sie anlernen möchten. Das LED blinkt 2 mal falls die Taste korrekt angelernt wurde.

Wiederholen Sie diesen Vorgang um andere Handsender anzulernen.

Der Empfänger speichert nur 1 Taste Pro Handsender.

Lernen sie eine 2te Taste an, wird die erste wieder entfernt.

## **3) Handsender entfernen**

1. Nähern Sie sich dem Empfänger
2. Halten Sie den versteckten Knopf vom Handsender den Sie löschen wollen gedrückt.
3. Ohne diesen auszulassen drücken Sie nun auf die erste Handsendertaste.
4. Das LED vom Empfänger wird 4-mal blinken. Wenn das LED erlischt, wurde der Handsender erfolgreich entfernt.

## **4. Empfänger auf Werkseinstellung zurücksetzen**

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Empfänger.

Drücken Sie den Lernknopf des Empfängers und halten Sie diesen gedrückt während Sie den Strom wieder einschalten. Wenn das LED erlischt dann können Sie den gedrückten Knopf auslassen. Der Empfänger wurde erfolgreich zurückgesetzt.