

Gebrauchsanweisung SMILE

Piwa
A-4870 Vöcklamarkt
www.piwa.info

Diese Fernbedienung kann ohne geöffnet zu werden programmiert werden.
Um den Code zu programmieren, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:

1. Selbsterzeugung
2. Kopieren

1. Selbsterzeugung eines Codes:

Die folgende Prozedur führt lernt den Handsender ein und löscht die vorher gespeicherten Codes.


- Drücken Sie Knopf A und danach Knopf B, wobei Sie beide Knöpfe gedrückt lassen. Das LED blinkt langsam.
- Nach ca. 10 Sekunden blinkt das LED schneller.
- Lassen Sie Knopf A aus und ein paar Sekunden später auch Knopf B. Jetzt hat jeder Knopf einen neuen Code.

2. Kopieren

Um einen Code von einem anderen kompatiblen Handsender zu erlernen, machen Sie folgendes:

- Drücken Sie Knopf A und danach Knopf B, wobei Sie beide Knöpfe gedrückt lassen. Das LED blinkt langsam.
- Lassen Sie den Knopf aus, der nicht eingelernt werden muss und halten Sie den anderen gedrückt. Jetzt ist der Handsender bereit, einzulernen und fertig, um einen neuen Code zu speichern.
- Drücken Sie die Taste des Handsenders, von dem Sie den Code kopieren wollen und halten Sie die beiden Handsender eng zusammen. Jetzt ist der Code gespeichert und das LED blinkt langsam. Sie können den Knopf auslassen.


Das Produkt entspricht der Norm 99/05/CE.
Die Batterien müssen gemäß den Gesetzen entsorgt werden.

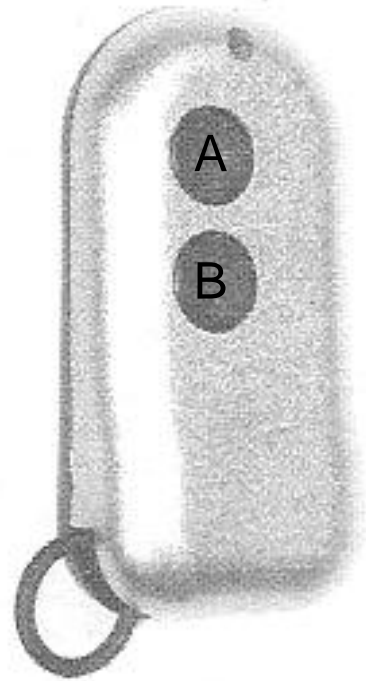

Anlernen Nologo Smile und Dickert Handsender 433 MHz

beide Tasten Smile gedrückt halten, LED blinkt langsam, 5 x blinken lassen, dann auf oberen Taste bleiben und gleichzeitig die Lerntaste Dickert Handsender drücken, hier darauf achten, dass man den Dickert Handsender auf die Rückseite dreht, ebenso den Smile, die Lernfähigkeit ist nur gegeben, wenn man die beiden oberen Kanten in rückseitiger Stellung der beiden Handsender zusammenhält

Rückseite Dickert + Smilo Handsender

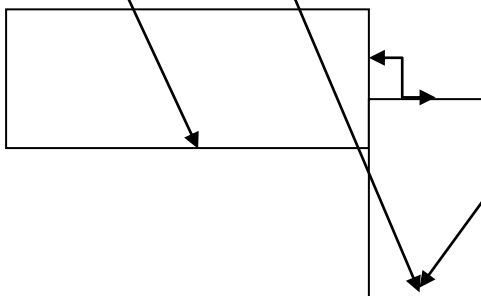

Dickert Handsender Code, kopierbar, wenn alle , außer einem Tippschalter auf 1 stehen und 1 Tippschalter auf 0 steht