

Die Handsender BT40-1B, BT40-2B und BT40-4B (mit grauem Tastenfeld) verfügen zur Zuweisung des Codes bzw. des Kanals über 2-stufige Codeschalter (d.h. jeder Schalter kann entweder die Stellung "ON" bzw. "OFF" einnehmen).


Für Einstellungen am Codeschalter des Handsenders müssen Sie diesen öffnen.

Sie nehmen dazu den Deckel zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken den Deckel des Handsenders fest zusammen und nach oben.



**Wichtig**

- Für die Verwendung der Handsender BT40-xB bzw. des Mini-Handsenders MT40-A1 muss am verwendeten Empfänger unbedingt der Jumper J1 für 2-stufigen-Codeschalterbetrieb gesetzt sein !
- Die Stellung aller DIP-Schalter auf „OFF“ oder „ON“ am Codeschalter des Handsenders ist unzulässig!

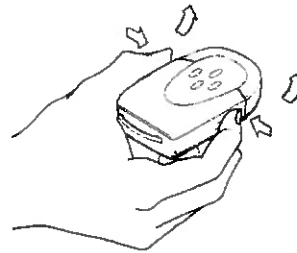




- **1- und 2-Kanal Handsender** besitzen einen **12 stelligen** Codeschalter:

Schalter 1–10: Codeeinstellung

Schalter 11–12: Kanalzuweisung (K1–K4):



Bei 1-Kanal Handsendern kann die Sendertaste 1 jedem der Kanäle (K1–K4) zugewiesen werden.

Beim 2-Kanal Handsender ist die Sendertaste 1 fix K1 zugeordnet. Die Taste 2 kann mittels DIP 11 und 12 einem der Kanäle K2–K4 zugeordnet werden.

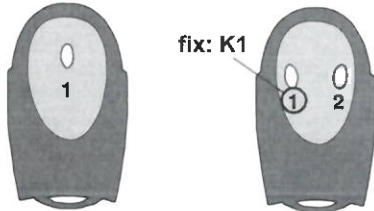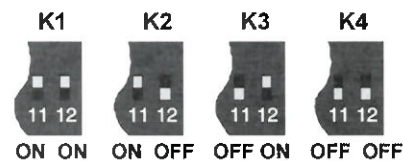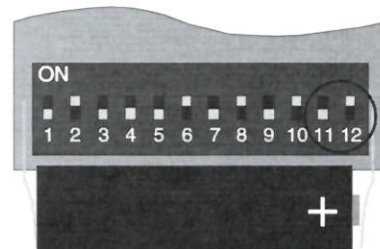

- **4-Kanal Handsender** besitzen einen **10 stelligen** Codeschalter:

Schalter 1–10: Codeeinstellung

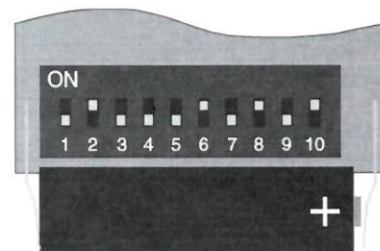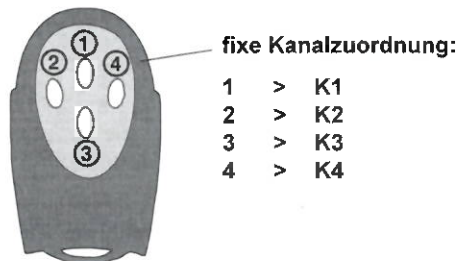

- **Codierung Mini-Handsender MT40-A1**  
*siehe entsprechende Zusatzanleitung*