


Handsender RS 433-TXR:

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur zugehörigen Montage und Betriebsanleitung „Rolling Code Funksystem RS433“

Zum Einlernen von Handsendern in die Rollenfunksteuerung PRT433, PRT433 Mini, PRF433 oder den Funklichtschalter RRL433 siehe entsprechende Empfängeranleitung.

RS 433-TXR1 RS 433-TXR2 RS 433-TXR4

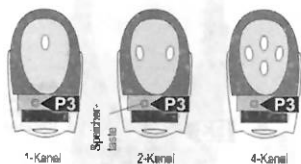


Der Empfänger prüft das ankommende Sendersignal auf richtige Codierung, bevor der Befehl weitergeleitet wird. Hierzu muss die Sendertaste ca. 1-2 Sekunden betätigt werden.

Einlernen neuer Handsender über einen bereits eingelernten Handsender:

Achtung bei Mehrkanalanlagen:

Bei eventuell zusätzlich vorhandenen Funkempfängern muss der Strom abgeschaltet werden, sodass ein ungewolltes Aktivieren mehrerer Funkempfänger beim Einlernvorgang vermieden wird.

1. Begeben Sie sich in unmittelbare Nähe Ihres, in der Steuerung installierten oder extern montierten Funkempfängers.
2. Öffnen Sie den Deckel des bereits eingelernten Handsenders. Dazu nehmen Sie diesen zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken den Deckel des Handsenders fest zusammen und nach oben.

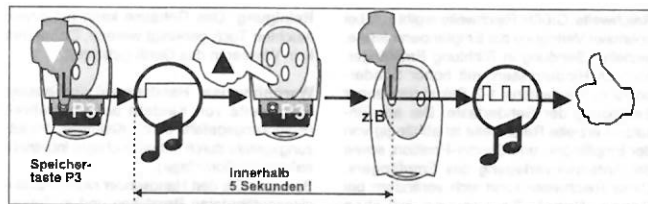

3. Durch Drücken der weißen Speichertaste P3 wird der Empfänger in den Speichermodus versetzt, was durch einen, vom Empfänger ausgehenden, 5sek. langen Dauerton angezeigt wird. Sobald Sie diesen Dauerton hören, lassen Sie die Taste P3 los.

4. Drücken Sie nun Innerhalb dieser 5sek. jene Handsenderkanaltaste, die gespeichert werden soll. Halten Sie die Taste gedrückt bis Sie mehrere aufeinanderfolgende Summtöne hören (der Kanal wurde in den Empfängerspeicher aufgenommen).

5. Der Einlernvorgang ist damit abgeschlossen. Überprüfen Sie jetzt die Funktion des

neuen Handsenders durch Drücken der von Ihnen eingelernten Kanal-Taste. Um weitere Handsender einzulernen, wiederholen Sie den kompletten Vorgang. Wenn der Empfängerspeicher voll ist, wird dies mit einem Dauerpiepton akustisch angezeigt.

Achtung:

Wird der Code im Empfänger nicht gespeichert so kann das folgende Ursache haben:

- a) Speicher voll (84 verschiedene Codes möglich).
 - b) Empfänger ist nicht für das Fernlernen aktiviert.
 - c) Handsender zu Empfänger nicht kompatibel.
- Stimmt Handsenderfarbe?