

DEU

ROLLING CODE

saw Sender

	B.RO STAR	B.RO 1WN	B.RO 2WN	B.RO 4WN	B.RO WALL	B.RO OVER	TECH 3
Anzahl Codes							
18 Trillionen	•	•	•	•	•	•	•
Steuerspannung							
Eine 3 V CR 2032 Lithium Batt.	•					•	•
2 3 V CR 2016 Lithium Batt.					•		
Eine 12 V 23 A Alkali Batterie		•	•	•			
Verbrauch							
8 mA bei Signalsendung	•						
10 mA bei Signalsendung					•	•	
18 mA bei Signalsendung		•	•	•			
20 mA bei Signalsendung							•
Kanäle							
von 1 bis 4	2	1	2	4	2	3	3
Antenne							
eingebaut	•	•	•	•	•	•	•
Leistung							
< 0,1 mW	•	•	•	•	•	•	•
Osilskoptyp							
SAW	•	•	•	•	•	•	•
Frequenz							
433.92 MHz	•	•	•	•	•	•	•
Reichweite							
10-60 mt	•				•	•	•
50-150 mt		•	•	•			
Lagerungstemperatur							
0...55 °C	•	•	•	•	•	•	•

HINWEISE

Diese Vorrichtungen sind als Türöffner, Gittertor- oder Rolladenöffner vorgesehen. Bitte informieren Sie sich beim zuständigen Amt, ob für andere Anwendungen Zulassungen nötig sind.

TASTEN UND FUNKTIONEN

A. Ledanzeige des Senders: leuchtet während der Übermittlung des Codes.

B. Anschluss (Verbinder) für die Programmierung des Senders (darf nur in Verbindung mit dem B.RO PRO, B.RO BASIC und B.RO EPROG Programmierer verwendet werden).

C. Steuerspannungsbatterie.

1. Taste 1.
2. Taste 2.
3. Taste 3.
4. Taste 4.

5. Versteckte Taste für die Fernprogrammierung (Diese Kann Durch den B.RO PRO, B.RO BASIC und B.RO EPROG Programmierer de-aktiviert werden).


EINLERNEN DES SENDERS

1. Mit einem spitzigen Gegenstand (zum Beispiel einer Büroklammer) ca. für eine Sekunde die versteckte Taste drücken, die schon vorprogrammiert wurde (Taste 5).

2. ca. für zwei Sekunden die Taste drücken, die man einlernen will.

ACHTUNG

Die Fernprogrammierung ist nicht empfehlenswert, wenn sich in der unmittelbaren Umgebung 2 oder mehr vom gleichen Sender gesteuerte Empfänger befinden. (z.B. Taste 1 auf den ersten Empfänger programmiert und die Taste 2 auf den zweiten, da die Programmierung simultan erfolgen kann).

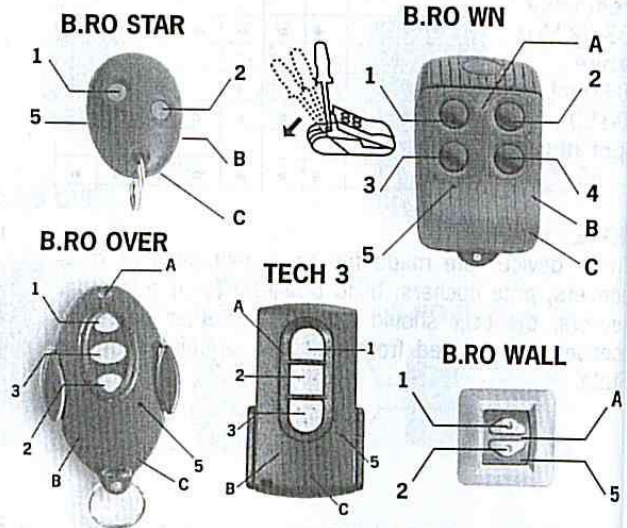

Zum Öffnen B.RO WN des Batterieefachs drücken Sie bitte leicht mit einem Schraubenzieher auf den angegebenen Punkt. Zum Schliessen die Batteriehalterung leicht zusammendrücken und zuerst die untere Deckelseite einrasten.

cod. 61622096 rev. 4

