


Bedienungsanleitung – Lichtschranken mit integrierter Blinkleuchte


Technische Daten

Betriebsspannung: 12- 24 VAC/DC
 Wellenlänge Lichtschranke: 940nm
 Winkel der entgegengesetzten Strahlung : \leq +5°
 Reichweite: \geq 12m
 Drehbar: +90°
 Temperaturbereich: -20° - +60°c
 Relaiskontakt Ladekapazität: 1A/30VDC
 Schutzart: IP54
 Größe:127*50*35mm

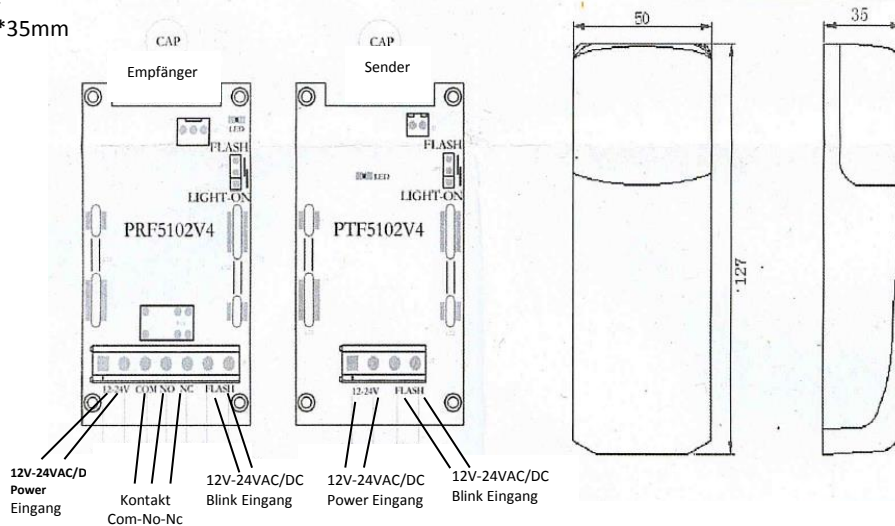

Installation

- Um Reflektionen zu verhindern sollte das Gerät mindestens 20cm über dem Boden installiert werden und die Distanz vom Empfänger und Sender sollte mindestens 0,5 Meter sein sonst kann es vorkommen, dass das Gerät nicht funktioniert.
- Bitte installieren Sie keine anderen Lichtschranken innerhalb der Reichweite und meiden Sie direkte Sonnenstrahlen am Empfänger.
- Falls Sie doch mehrere Lichtschranken in einer Linie installieren möchten dann installieren Sie die Empfänger an beiden Enden und die Sender in der Mitte Rücken an Rücken.
- **Lichtschranken:** Installieren Sie den Sender und Empfänger möglichst stabil, so dass es zu keinem Fehlsignal kommen kann.
- Falls das Signal zwischen Sender und Empfänger unterbrochen wird, leuchtet das LED vom Empfänger.
- **Blinkleuchte:** wenn es ein Signal gibt, leuchtet die Blinkleuchte und bleibt so wenn JP1 CAP die zwei unteren Anschlüsse verbindet.
- Die Blinkleuchte blinkt wenn JP1 CAP die zwei oberen Anschlüsse verbindet.
- Wenn es kein Blink-Signal gibt, funktioniert die Blinkleuchte auch wenn man JP1 CAP mit beiden Anschlüssen verbindet nicht.




Öffnen Sie die Packung und geben Sie das Zubehör heraus.




Fixieren Sie die Halterung an die Wand.



Fixieren Sie die Halterung mit Schrauben.

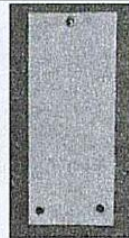

Fixieren Sie die Halterung mit Schrauben.

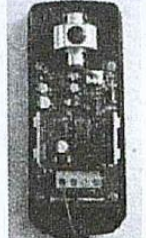

Fixieren Sie untere Abdeckung



Geben Sie die obere Abdeckung rauf.



Schrauben Sie die untere und obere Abdeckung miteinander an.



Fertig!

