

HR RXUNICOM 868 MHz.

Gegenueber den Vorgaenger Modellen bittet Ihnen dieser neue Empfaenger einen wesentlichen Vorteil.

Durch einfaches wechseln des Empfangers in seiner Position ermoeoglicht uns dies vier Empfaengern auf eine Fernsteuerung zu bedienen.

Folgende Schritte sind fuer die Programierung zu beachten:

- 1- Empfaenger universal Rolling code 433Mhz (**nur in der Version 433,92 MHz.**)
- 2- **Empfaenger universal Code 868 Mhz**
- 3- Empfaenger fuer CAME 433Mhz (**nur in der Version 433,92 MHz.**)
- 4- Empfaenger fuer NiceFlor 433Mhz (**nur in der Version 433,92 MHz.**)

1 Empfaenger Oeffnen:

Dreuecken sie einmal die Taste "Learn 1" zur Programmierung des Kanal 1 (OUT1) und dreuecken sie die Taste "Learn2" zur Programierung von Kanal 2 (OUT2).

Der dazu gehoerige LED zum ausgewaehlten Kanal bleibt an. Abhaengig vom ausgehawahlten Kanal LRN1 oder LRN2.

2 Fernsteuerung Programmieren :


Dreuecken sie jetzt die Taste der Fernsteuerung die sie Programmieren wollen, das LED des jeweiligen Empfaenger geht aus.

Das LED blinkt mehrmals als Zeichen das es das Signal Empfangen hat.

Als naechsten Schritt dreuecken Sie nochmal die Taste und halten sie diese Taste gedreueckt. Die Fernsteuerung ist beim Empfaenger gespeichert worden.

3 Reset de Speichers des Empfaengers:

Bevor sie ueberhaupt iergendeine andere Fernsteuerung speichern ist es notwendig den kompletten Speicher des Empfaenger zu loeschen um einen neue Empfaenger zu installieren. Hierzu halten sie die Taste LERN 1 fuer ca. 15 Sek. gedreueckt bis das Licht aus geht.

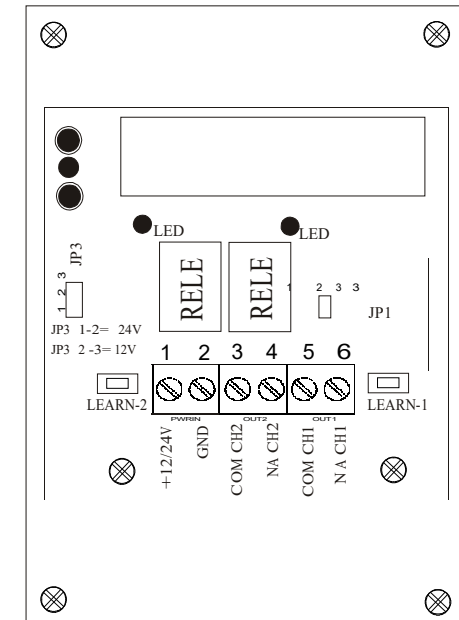

- 1 - Eingang 12 / 24 V
- 2 - Eingang 12 / 24 V
- 3 - Ausgang2 KANAL
- 4 - Ausgang2 KANAL
- 5 - Ausgang1 KANAL
- 6 - Ausgang1 KANAL

Technische Daten

Power 12/24V
Resorption 15mA in stand-by
Frequenz 868Mhz
Code Nr. 500 Max N°
Kanal Nr. 1 / 2
KapazitaetKontakt 0.5° 24V
Display LED
Temp. -20 +70 °C