


## Universal Funkempfänger RX-Multi

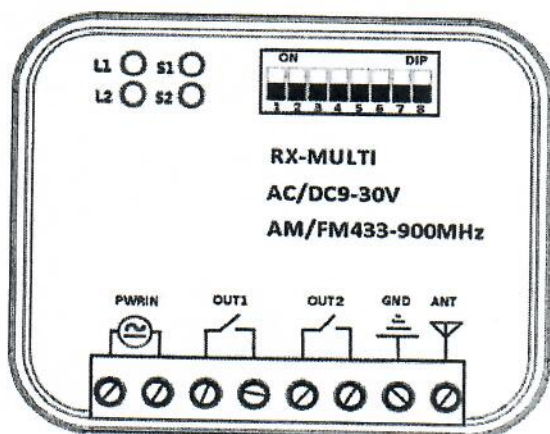

### Technische Daten:

Frequenz: 300 - 868 MHz

Spannungsversorgung: AC/DC 12 - 24 V

Anschlussleistung: 0.5 A

Kanäle: 2

Speicherplätze: bis zu 250 Handsender

Arbeitstemperatur: -20°C bis +70°C

### Anschluss:

Klemme 12/24:

Klemme Channel 1:

Klemme Channel 2:

Antenna:

Anschluss der Spannungsversorgung (+/-)

Ausgang 1

Ausgang 2

Anschluss der externen Antenne

### Programmierung:

1. DIP-Schalter auf gewünschten Hersteller einstellen (Siehe beigefügte Liste). Schwarz = Dipschalterposition
2. Gewünschten Kanal wählen durch einmaliges Betätigen der Taste „S1“ oder S2“. Taste „S1“ für Kanal 1 und Taste „S2“ für Kanal 2. Die jeweilige LED leuchtet nun auf.
3. Drücken Sie die gewünschte Taste an Ihrem Handsender, halten Sie diese gedrückt. Die LED blinkt nun. Lassen Sie die Handsender-Taste nach 2-3 Sekunden wieder los. Die LED blinkt noch kurz und geht dann aus. Der Handsender ist nun eingelernt.
4. Sollten Sie mehrere Handsender einlernen, dann wiederholen Sie den Vorgang 1. - 3.