Technische Daten
Technical Data
Caracteristiques Techniques

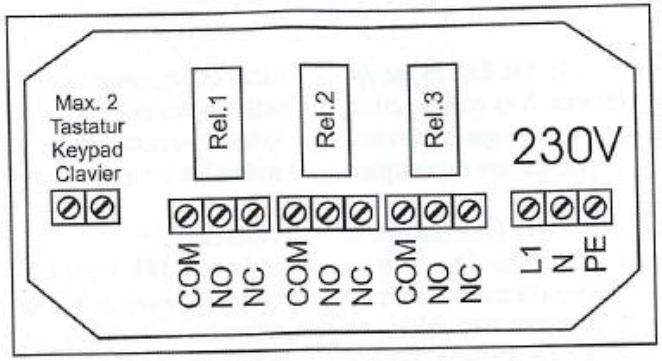

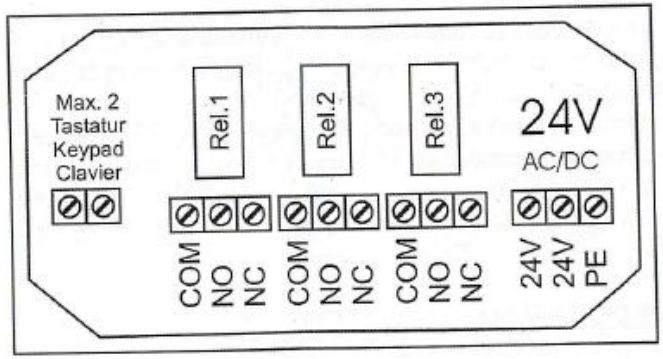

Spannungsversorgung / Power / Alimentation

230V-AC 24V AC/DC

- 3 potentialfreier Relaisausgang max. 8A/250V
- 3 potential-free relay output max. 8A/250V
- 3 sortie de relais potentiel de max. 8A/250V

- 3 Öffnungscode (max. 6 - stellige Codezahl)
- 3 access-code (max. 6 digit)
- 3 codes d'ouverture de max. 6 chiffres

Bedienungsanleitung Codetaster
" OCL(B)3 "
(3 Codes, 3 Relais)

Beim Codetaster **OCL(B)3** (3 Codes, 3 Relais) können mit 3 Öffnungscodes 3 verschiedene Relaisausgänge (potentialfrei) angesteuert werden.

Codes einlernen

Code 1(Relais 1): **Dip-Schalter 1** auf „**ON**" stellen und auf der Tastatur einen ein- bis sechsstelligen Passiercode eingeben und danach mit der Taste „**P**" bestätigen. Dann den **Dip-Schalter** wieder in die Stellung „**OFF**" schieben.
Jede Tasteneingabe wird durch ein kurzes Aufleuchten der **Funktions-LED** bestätigt. Das Abspeichern des Passiercodes wird durch ein längeres Aufleuchten der **Funktions-LED** sowie der **Prg.-LED** auf der Logikplatine bestätigt.

Code 2 (Relais 2): **Dip-Schalter 2** auf „**ON**" usw..
Code 3(Relais 3): **Dip-Schalter 3 + 4** auf „**ON**" usw..

Passiercode eingeben

Den eingespeicherten Passiercode auf der Tastatur eingeben und mit der Glockentaste bestätigen. Ist der Passiercode korrekt, zieht das jeweilige Ausgangsrelais für **3sec.** an. Der richtige Passiercode wird durch ein gleichzeitiges Aufleuchten der **Funktions-LED** für **3sec.** sowie der **Prg.-LED** auf der Logikplatine bestätigt.
Wird ein falscher Passiercode eingegeben, so wird die Falscheingabe durch **5x** kurzes Blinken der **Funktions-LED** angezeigt.

Wiederholfunktion

Nach dem Abschalten des Ausgangsrelais kann durch Drücken einer beliebigen Taste das **Ausgangsrelais** innerhalb von **20sec.** erneut für **3s** aktiviert werden.
Wird nach dem Abschalten des **Ausgangsrelais** für länger als **20sec.** keine Taste gedrückt, so ist die Wiederholfunktion deaktiviert.

Die Zeit für die Wiederholfunktion kann durch drücken der Taste „**Glocke** " abgebrochen werden.