, Soc. Unipersonale, hereby, declares
ne equipment is in compliance with Di-
e EU declaration of conformity is avail-
: **http://www.faac.biz/certificates**
a transmitter **designed for automatic**
ctions.
r must not be used in the 'Dead-man'

he intended use are prohibited. Do
sed by anyone who is not specifically
ot allow the control devices to be used
d physical deficiencies unless they are
ble for their safety.
thorised service centre or by a qualified
ral materials, batteries and electronic
together with household waste. They
nd recycling centres.
upply: 2 lithium batteries 3V CR2032
r: 10 mW
n the receiver
at least half a metre from the receiver.
y, then release them, the LED flashes

lug-in receivers with 5-pin connector:
ued until it has been memorised; the
r to the specific instructions)
memorised, check that it has been
receivers with 5-pin connector: the
le of seconds. Other models: refer

u t of learning mode
nector: release the button. Other
ions)
memorised on the radio control twice

been memorised, press buttons P1 +
n, the LED flashes'
button that has already been mem-
dy light
dy been memorised, into contact face
norised
the new radio control and make sure
ning off

memorised on the new radio control

DE Der Hersteller FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale erklärt hiermit, dass
ein FAAC Funkanlage des Typs KILO TX 868 JLC der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
der folgenden Internetadresse verfügbar: **http://www.faac.biz/certificates**
VORGESEHENER GEBRAUCH: KILO TX 868 JLC ist ein Sender, der für Anwen-
dungen im Bereich der Automatiktüren für den Fahrzeug- und Personen-
verkehr bestimmt ist.
VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN: Der Gebrauch des Senders in der
„Totmannschaltung" ist nicht erlaubt (EN 12453).
NICHT GESTATTETER GEBRAUCH: Jeder andere Einsatz als die bestimmungs-
gemäße Verwendung ist verboten. Die Verwendung der Bedienger.de
darf niemandem erlaubt werden, der nicht ausdrücklich autorisiert und
unterwiesen ist. Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten darf die Verwendung der Bediengeräte nur unter
Aufsicht eines Erwachsenen, der für ihre Sicherheit haftet, erlaubt werden.
Die Batterien dürfen nur bei zugelassenen Kundendienststellen oder von
technisch qualifiziertem Personal ausgetauscht werden. Bauteile und
-materialien, Batterien und elektronische Bauteile dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen in autorisierten Entsorgungs- und
Recyclingzentren abgegeben werden.
Kanäle: 2/4 **Versorgung:** 2 Lithium-Batterien 3 V CR2032
Frequenz: 868.35 MHz HF Leitung: 10 mW
Die erste Funksteuerung im Empfänger speichern
Den Vorgang mindestens einen halben Meter vom Empfänger durchführen.
1) Gleichzeitig die Tasten P1 + P2 drücken und loslassen, die LED blinkt
2) Innerhalb von 8 Sekunden:
- Den Empfänger in Lernstatus versetzen (Aufsteckbarer Empfänger mit
Steckverbinder 5 pin: Die Taste auf der Platine bis zur erfolgten Speicherung
gedrückt halten, die LED blinkt. Andere Modelle: siehe entsprechende
Anleitungen)
- Die zu speichernde Taste drücken und loslassen und im Empfänger die
erfolgte Speicherung überprüfen (Aufsteckbarer Empfänger mit Steckver-
binder 5 pin: Die LED leuchtet für einige Sekunden dauerhaft auf. Andere
Modelle: siehe entsprechende Anleitungen)
3) Den Empfänger aus dem Lernmodus nehmen (Aufsteckbarer Empfänger
mit Steckverbinder 5 pin: Die Taste loslassen. Andere Modelle: siehe
entsprechende Anleitungen)
4) Zweimal in der Abfolge die soeben gespeicherte Taste der Funksteuerung drücken
Speichern weiterer Funksteuerungen
1) Auf der bereits gespeicherten Funksteuerung gleichzeitig die Tasten P1 +
P2 drücken und loslassen, die LED blinkt
2) Innerhalb von 8 Sekunden die bereits gespeicherte Taste drücken und
gedrückt halten, die LED leuchtet dauerhaft auf
3) Die bereits gespeicherte Funksteuerung und die neue, noch zu speichernde
bis zum Kontakt aneinander annähern
4) Auf der neuen Funksteuerung die zu speichernde Taste drücken und sicher-
stellen, dass ihre LED zweimal aufblinkt, bevor sie erlischt
5) Alle Tasten loslassen
6) Zweimal in der Abfolge die soeben gespeicherte Taste der neuen Funk-
steuerung drücken
Für weitere Funktionen der Funksteuerung: https://geniusg.com/

NL De fabrikant FAAC S
het type radioapparatuur me
richtlijn 2014/53/EU. De vol
is beschikbaar op de volgend
BEOOGD GEBRUIK: KILO TX 8
singen in de sector automa
voetgangers.
GEBRUIKSBEPERKINGEN: H
"dodemansmodus" is niet to
ONEIGENLIJK GEBRUIK: El
den. Laat de bedieningsi
daartoe niet uitdrukkelijk ge
ningsinrichtingen niet gebru
lichamelijke en geestelijke ve
volwassen persoon die verar
De batterijen moeten vervan
bekwaam technisch personee
alen, de batterijen en de elek
het huishoudelijk afval worde
bij erkende centra voor gesc
Kanalen: 2/4
Frequentie: 868.35 MHz
De eerste afstandsbedieni
De procedure uitvoeren op n
1) Druk P1 + P2 tegelijk in e
2)Binnen 8 seconden:
- Zet de ontvanger in leerme
knop op de kaart ingedru
pert. Andere modellen:
- De knop indrukken die opg
ontvanger is opgeslagen (
enkele seconden continu.
raadplegen)
3) De ontvanger uit de leerm
knop loslaten. Andere m
4) De zojuist opgeslagen kn
indrukken
De andere afstandsbedieni
1) Op de reeds opgeslagen a
+ P2 indrukken en loslaten
2) De reeds opgeslagen kno
houden, de LED brandt co
3) De reeds opgeslagen afsta
dat opgeslagen moet worde
4) Op de nieuwe afstandsbe
slagen moet worden en co
en daarna dooft
5)Alle knoppen loslaten.
6) De zojuist opgeslagen kno
elkaar indrukken
Voor de verdere functies va
https://geniusg.com

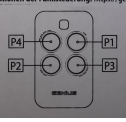

JS®
nale
LOGNA - ITALY
57 820